Manual de usuario
Wi-Fi SD

(Versión 1.1)

Transcend®
good memories start here

Tabla de contenidos

Introducción **3**
Contenido del Empaque **3**
Características **4**
Requisitos del sistema **4**
Instalar Wi-Fi SD App **5**
Conectarse a la Tarjeta Wi-Fi SD utilizando iOS y dispositivos Android **6**
Compartir Directo (Direct Share) 6
Modo Internet (Internet Mode) 7
Conectarse al punto de acceso personal de su teléfono inteligente **10**
Usar Wi-Fi SD App en dispositivos iOS **11**
Navegar los contenidos 13
Tomar & Ver – (Shoot & View) 20
Usar Wi-Fi SD App en dispositivos Android **21**
Navegar los contenidos 23
Tomar & Ver – (Shoot & View) 29
Configuración **30**
Cambiar el modo de conexión 31
Configuración del Modo Compartir Directo (Direct Share) 32
Configuración de Modo Internet (Internet Mode) 33
Establecer una contraseña de administrador 34
Información de Wi-Fi SD 35
Conectarse a Wi-Fi SD usando otros dispositivos **36**
Restaurar valores por defecto (Volver a la configuración original) **40**
Actualizar el firmware **41**
Solución de problemas **42**
Especificaciones **44**
Obtén más ayuda **45**
Garantía Limitada de Transcend **48**
Acuerdo de licencia de usuario final (EULA) **49**

Introducción

Felicidades por haber comprado la tarjeta Wi-Fi SD de Transcend, que añade instantáneamente capacidad inalámbrica a tu cámara digital para que puedas transmitir de manera inalámbrica fotos y vídeos a tu iPad, iPhone, Android y otros dispositivos con capacidad Wi-Fi. Gracias a una aplicación gratuita descargable, desarrollada para usarse con Apple iOS y dispositivos Android, la tarjeta Wi-Fi SD permite organizar todas tus fotos y vídeos para una reproducción sencilla. Hasta 3 dispositivos pueden acceder al contenido de la tarjeta Wi-Fi SD al mismo tiempo, lo cual hace que compartir tus archivos digitales favoritos con los amigos y la familia sea más fácil que nunca. Este manual para el usuario te dará instrucciones paso a paso, así como consejos para ayudarte a obtener la mejor experiencia de tu nuevo dispositivo. Por favor, léelo cuidadosamente antes de usar la tarjeta Wi-Fi SD.

Contenido del Empaque

Tarjeta Wi-Fi SD

Guía de inicio rápido

Garantía

Características

- Visualización de fotos (JPG, BMP, PNG)
- Reproducción de vídeos* (AVI, MOV, MP4, M2T, MTS, M2TS)
- Soporta iOS, Android, Windows, Linux y Mac OS X
- App - Aplicación especial para iOS y dispositivos Android
- Comparte instantáneamente fotos y vídeos sin cables
- Shoot & View en iOS y dispositivos Android
- Sube fotos directamente a Facebook
- Totalmente compatible con el estándar SD 3.0
- Ratio de velocidad SDHC Class 10

*Para transmitir video, se recomienda la siguiente resolución y bit rate de vídeo:
Resolución: HD-720p 1280x720@30fps, Bit rate de vídeo: 1472kbps.

Requisitos del sistema

Requisitos del sistema operativo para subir archivos desde tu ordenador a Wi-Fi SD:

- Microsoft Windows® XP
- Microsoft Windows Vista®
- Microsoft Windows® 7
- Microsoft Windows® 8
- Mac® OS X 10.5 o posterior
- Linux® Kernel 2.4 o posterior

Requisitos de dispositivo para hacer funcionar la aplicación Wi-Fi SD App:

- iPhone (3GS, 4, 4S, 5) / iPad mini / iPad con iOS 5.0+.
- Los dispositivos Android requieren una versión Android 2.2 o posterior.

Apple, iPhone y iPad son marcas registradas de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

El rendimiento inalámbrico depende del entorno y de la distancia respecto del dispositivo o del punto de acceso. Para obtener la mejor velocidad de conexión posible, intente ajustar la posición y la orientación de la tarjeta Wi-Fi SD.

Por favor **DESACTIVA** el modo de ahorro de energía (automatic power off) en tu cámara para una mejor experiencia de usuario.

Instalar Wi-Fi SD App

Desarrollada específicamente para iOS (iPhone/iPad) y dispositivos Android, la aplicación Wi-Fi SD App, descargable gratuitamente te permite navegar y descargar fotos y videos almacenados en la tarjeta Wi-Fi SD inalámbricamente y personalizar la configuración de la red inalámbrica.

Instalar la App en un dispositivo iOS:

1. Usando un dispositivo iOS, abre App Store y busca la aplicación Wi-Fi SD App.

2. Elije la aplicación Wi-Fi SD App adecuada (versión iPhone o iPad).
3. Pulsa **GRATIS** para iniciar el proceso de descarga.

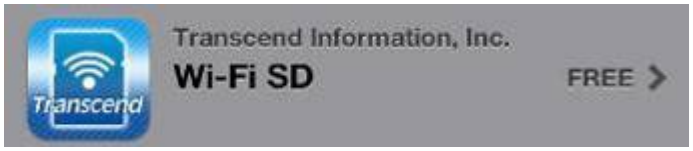

4. Pulsa **INSTALAR** para completar la instalación.

Instalar la App en un dispositivo Android:

1. Usando un dispositivo Android, abre Google Play (para usuarios de Kindle Fire, por favor, abre Amazon Appstore) y busca la aplicación Wi-Fi SD App.

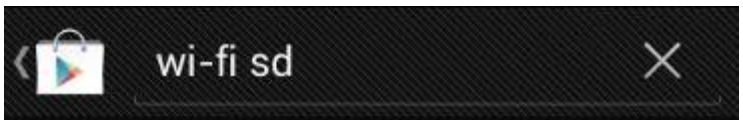

2. Elige la aplicación Wi-Fi SD App adecuada.
3. Pulsa **GRATIS** para iniciar el proceso de descarga.

4. Pulsa **Instalar** para completar la instalación.

Una vez se haya completado la instalación, la App se mostrará en la pantalla principal de tu dispositivo. Para empezar a usar la App, por favor, consulta **Usar Wi-Fi SD App**.

Conectarse a la Tarjeta Wi-Fi SD utilizando iOS y dispositivos Android

Para acceder inalámbricamente al contenido de Wi-Fi SD desde tu dispositivo iOS/Android, primero debes conectarte a la red inalámbrica dedicada de la tarjeta Wi-Fi SD.

Compartir Directo (Direct Share)

(Conexión *peer-to-peer* con dispositivo(s) iOS/Android)

El modo Compartir Directo (Direct Share) te permite navegar por las fotos y los videos almacenados en la tarjeta Wi-Fi SD desde tu iPhone/iPad/dispositivo Android. Mientras permanezca conectado a la tarjeta Wi-Fi SD, tu dispositivo no tendrá acceso a Internet.

(En tu cámara)

1. Insertar la tarjeta Wi-Fi SD y encender la cámara. (Para las indicaciones sobre cómo inserter una tarjeta SD en tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).

Por defecto, la señal de la red inalámbrica de la tarjeta Wi-Fi SD se emitirá automáticamente en modo Compartir Directo (Direct Share) una vez se encienda la cámara. Para conectar la señal inalámbrica de Wi-Fi SD a tu dispositivo móvil, dirígete al paso 4.

Para activar el modo Compartir Directo (Direct Share) manualmente:

2. Pulsa el botón para mostrar las imágenes de la cámara. (Para ver las indicaciones sobre cómo mostrar imágenes en tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).
3. Busca la imagen de Compartir Directo (Direct Share) y pulsa el botón eliminar para eliminar la imagen. Eliminar la imagen activa la emisión de señal de red de la tarjeta Wi-Fi SD. (Para ver las indicaciones sobre cómo eliminar imágenes en tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).

(En tu dispositivo iOS)

4. En tu dispositivo iOS device, pulsa **Configuración** y, después, **Wi-Fi**.
5. Debajo de **Elige una red**… selecciona **WIFISD.** (Tras encender la cámara o eliminar la imagen de Compartir Directo (Direct Share), por favor, espera alrededor de 25 segundos para que aparezca la red. La clave de seguridad por defecto es: '**12345678**'. Para cambiar el SSID por defecto y establecer una clave de seguridad Wi-Fi, por favor, consulta la sección **Configuración** para unas instrucciones detalladas).

(En tu dispositivo Android)

4. En tu dispositivo Android, pulsa **Configuración** y, después, **Wi-Fi**.
5. Debajo de **Wi-Fi**, selecciona **WIFISD.** (Tras encender la cámara o eliminar la imagen de Compartir Directo (Direct Share), por favor, espera alrededor de 25 segundos para que aparezca la red. La clave de seguridad por defecto es: '**12345678**'. Si deseas cambiar el SSID por defecto y establecer una clave de seguridad Wi-Fi, por favor, consulta la sección **Configuración** para ver instrucciones detalladas).

Modo Internet (Internet Mode)

(Conectarse con dispositivos iOS/Android y un punto de acceso a Internet)

Modo Internet (Internet Mode) te permite navegar por las fotos y videos almacenados en tu tarjeta Wi-Fi SD desde tu iPhone o iPad mientras estés conectado a un punto de acceso a Internet. Con este modo, tu dispositivo tiene acceso a Internet, lo que te permite subir y compartir fotos online.

Configuración de un punto de acceso a Internet:

Antes de poder utilizar la tarjeta Wi-Fi SD en el modo Modo Internet (Internet Mode), debes estar dentro del rango de un punto de acceso a Internet para acceder a los detalles de la red.

1. Conectado a la tarjeta Wi-Fi SD en modo Compartir Directo (Direct Share) (ver sección anterior para consultar instrucciones), ejecuta la aplicación Wi-Fi SD App desde la pantalla principal de tu dipositivo iOS/Android.
2. Pulsa **Configuración** y escribe el nombre de usuario de administrador y contraseña, después pulsa Modo Internet

   Nota: Por defecto, tanto el nombre de usuario com la contraseña es **admin** (en minúsculas)
3. Escribe el SSID y la contraseña del punto de acceso a Internet y pulsa **Hecho**.
4. Apaga y enciende la cámara para guarder los cambios en la configuración.

Uso general:

(En tu cámara)

1. Inserta la tarjeta Wi-Fi SD en tu cámara. (Para ver las instrucciones sobre cómo insertar una tarjeta SD en tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).
2. Encienda la cámara y pulsa el botón para mostrar las imágenes de la cámara. (Para ver las instrucciones sobre cómo mostrar las imagines de tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).
3. Busca la imagen de Modo Internet y pulsa el botón eliminar para eliminar la imagen. Eliminar la imagen permitirá que la tarjeta Wi-Fi SD se conecte a un punto de acceso a Internet que fue configurado en el modo Direct Mode. (Para ver las indicaciones sobre cómo eliminar imágenes en tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).

(En tu dispositivo iOS)

4. En tu dispositivo iOS, pulsa **Configuración** y, después, **Wi-Fi**.
5. Debajo de **Elige una red**… selecciona el SSID del punto de acceso a Internet que configuraste previamente en el modo Compartir Directo (Direct Share).

(En tu dispositivo Android)

4. En tu dispositivo Android, pulsa **Configuración** y, después, **Wi-Fi**.
5. Debajo de **Wi-Fi,** selecciona el SSID del punto de acceso a Internet que configuraste previamente en el modo Compartir Directo (Direct Share).

Nota: No se pueden utilizar los dos modos simultáneamente, sólo uno de ellos. Para cambiar de modo, por favor, apaga la cámara y repite los pasos correspondientes al modo deseado indicados arriba.

Nota: Las imágenes precargadas no se eliminan permanentemente y volverán a mostrarse cada vez que se apague la cámara y vuelva a encenderse.

Conectarse al punto de acceso personal de su teléfono inteligente

Usando el punto de acceso personal Wi-Fi del teléfono inteligente, es posible compartir su conexión de datos inalámbrica con la tarjeta Wi-Fi SD a través de Wi-Fi. En cualquier lugar donde el teléfono inteligente tiene conexión a Internet móvil, el teléfono inteligente actúa como un punto de acceso a Internet, permitiéndote compartir fotos a través de Internet instantáneamente.

1. Con la tarjeta Wi-Fi SD conectada en modo Compartir Directo (Direct Share) (consultar Compartir Directo (Direct Share) para ver instrucciones), ejecuta la aplicación Wi-Fi SD App desde la pantalla principal de iOS/Android.
2. Pulsa **Configuración** y escribe el nombre de usuario de administrador y la contraseña, después pulsa Modo Internet.
   Nota: Por defecto, tanto el nombre de usuario como la contraseña es **admin** (en minúsculas)
3. Escribe el SSID del punto de acceso Wi-Fi personal del teléfono inteligente y la contraseña y pulsa **Hecho**.
4. Apaga la cámara y vuélvela a encender para guardar los cambios en los ajustes.
5. Pulsa el botón para mostrar las imágenes de la cámara.
6. Busca la imagen de Modo Internet y pulsa el botón eliminar para eliminar la imagen. Eliminar la imagen permitirá que la tarjeta Wi-Fi SD se conecte al punto de acceso a Internet del teléfono inteligente.

Usar Wi-Fi SD App en dispositivos iOS

Cuando tu dispositivo iOS y la tarjeta Wi-Fi SD se conectan inalámbricamente en modo Compartir Directo (Direct Share) o Modo Internet (a través de un punto de acceso a Internet o de un punto de acceso personal de teléfono inteligente - smartphone), puedes examinar los contenidos usando la aplicación Wi-Fi SD App. Las siguientes secciones recogen las instrucciones sobre cómo ver y reproducir tu contenido digital usando la App.

Inicia la App desde el dispositivo iOS

Pantalla de carga de Wi-Fi SD App

Pantalla principal de Wi-Fi SD (Conectado a la tarjeta Wi-Fi SD)

Pantalla principal Wi-Fi SD (Sin estar conectado a la tarjeta Wi-Fi SD)

Configuración rápida en el primer uso

La primera vez que se inicia la aplicación Wi-Fi SD App conectado en modo Compartir Directo (Direct Share), aparecerá Quick Setup Wizard para guiarte durante todo el proceso de configuración de Wi-Fi SD. La guía de configuración rápida sólo aparece durante el primer uso, pero puedes cambiar la configuración y añadir un punto de acceso a Internet en cualquier momento a través del menú de **Configuración**.

100%
Wi-Fi SD Quick Setup
Welcome
This 3-step wizard will guide you through the process of configuring your Wi-Fi SD card.
Step1. Add new Wi-Fi SD card settings.
Step2. Add personal internet hotspot settings.
Step3. Save new settings.
Do you want to start setup now?
NO
YES

Pulsa **SÍ** para iniciar Quick Setup Wizard

100%
Back
Next
Step1. Setup Wi-Fi SD
SSID: WIFISD
Key 12345678
Here you can change the Wi-Fi SD card name (SSID) and password (Key).
SSID must be less than 32 characters.
Key must be at least 8 characters.

Paso 1. Modifica el SSID y la contraseña de Wi-Fi SD o pulsa **Siguiente** para saltar éste paso

100%
Back
Next
Step2. Setup Hotspot
Hotspot SSID: Enter SSID
Hotspot Key: Enter password
This setting will allow the Wi-Fi SD card to connect to the Internet via the Internet hotspot above.

Paso 2. Añade un SSID de punto de acceso a Internet y una contraseña. Después, pulsa **Siguiente**

Paso 3. Pulsa **Guardar** para guardar la configuración

Navegar los contenidos

Ver fotos

1. Desde la pantalla principal de Wi-Fi SD App, pulsa **Examinar**.
2. Debajo de **Fotos**, selecciona la imagen que quieres ver.
3. Usa el dedo deslizándolo hacia los lados para ir cambiando de foto o para volver al listado de archivos y elegir la siguiente foto que quieras.

Explora la lista de fotos, pulsa para seleccionar

Foto mostrada verticalmente

Reproducir vídeos

1. Desde la pantalla principal de Wi-Fi SD App, pulsa **Examinar**.
2. Debajo de **Vídeos**, selecciona el vídeo que quieres ver y su reproducción comenzará automáticamente.

Explora la lista de vídeos, pulsa para seleccionar

Vídeo mostrado verticalmente

<u>Controles del reproductor de vídeo</u>:

Pausar la reproducción	-	Pulsa el icono **Pausar**
Reproducir el vídeo anterior	-	Pulsa el icono **Anterior**
Reproducir el siguiente vídeo	-	Pulsa el icono **Siguiente**
Ajustar el volumen	-	Desliza la barra de sonido de la parte inferior hasta el nivel deseado.
Avanzar / Retroceder	-	Desliza la barra de reproducción de la parte superior hasta el momento deseado
Mostrar / Ocultar controles	-	Pulsa una vez la pantalla del dispositivo iOS para cambiar entre los modos de control de visualización
Normal / Pantalla completa	-	Pulsa dos veces la pantalla del dispositivo iOS para cambiar entre los modos de visualización **o** Pulsa el icono pantalla normal/completa
Volver a la lista de archivos	-	Pulsa el botón **Hecho**

Descargar archivos a tu dispositivo iOS

Wi-Fi SD App te permite selccionar multiples archivos para descargarlos en la carpeta App y reproducirlos cuando no estés conectado a la red inalámbrica de la tarjeta Wi-Fi SD.

1. En el listado de archivos, pulsa el botón **Seleccionar**.
2. Selecciona los archivos que deseas descargar pulsando sobre la casilla de comprobación al lado de cada archivo.
3. Pulsa el botón **Descargar** para mostrar el menú de descarga y después pulsa **Descargar en la carpeta App** para reproducir los videos cuando no estás conectado a la tarjeta Wi-Fi SD. (Para ver los archivos descargados en la carpeta App, por favor, consulta el siguiente punto **Cambiar entre los modos Wi-Fi SD/Local**)

   O

   Pulsa **Descargar en el carrete** para descargar desde la tarjeta Wi-Fi SD al carrete o fotos guardada del dispositivo iOS.

Selecciona las fotos de la lista que quieres descargar

Selecciona una opción de descarga

Wi-Fi SD App también cuenta con un menú de funciones que te permite descargar archivos individuales en la carpeta App o al carrete del dispositivo iOS.

1. En la lista de archivos, pulsa la foto que quieres descargar.

2. Pulsa el botón **Descargar** para mostrar el menú de descarga y después pulsa **Descargar en la carpeta App** para reproducir archivos sin estar conectado a la tarjeta Wi-Fi SD. (Para ver archivos los descargados en la carpeta App, por favor, consulta el siguiente punto **Cambiar entre los modos Wi-Fi SD/Local**)

   O

   Pulsa **Descargar en el carrete** para descargar desde la tarjeta Wi-Fi SD al carrete o fotos guardada del dispositivo iOS.

En el visor de fotos, pulsa el botón de Descargar

Selecciona una opción de descarga

Cambiar entre los modos Wi-Fi SD/Local

Pulsa el botón en la parte inferior derecha del directorio de carpetas para cambiar entre los modos Wi-Fi SD y Local. Cualquier archivo que se descargue desde el dispositivo iOS usando la función **Descargar en la carpeta App** estará almacenado en el directorio local.

Pulsa para ver el directorio local

Pulsa para ver el directorio Wi-Fi SD

Wi-Fi SD App cuenta con un menú de funciones, cuando se usa el **Modo Local**, que te permite eliminar archivos desde la App.

1. En la lista de archivos, pulsa el botón **Seleccionar**.
2. Selecciona los archivos que quieras eliminar pulsando la casilla de comprobación al lado de cada archivo.
3. Pulsa el botón eliminar y después pulsa **Eliminar** para eliminar el archivo.

Pulsa **Seleccionar** para seleccionar archivos

Pulsa **Eliminar** para eliminar los archivos

Subir una foto directamente a Facebook

Nota: Debes estar registrado en Facebook y tener la aplicación Facebook App instalada en tu dispositivo iOS para usar esta función. (Requiere la version v5.0.1 o posterior de Facebook App para iOS)

1. Para subir una foto a Facebook, pulsa sobre la foto que quieras en la lista de archivos.
2. Pulsa el botón **Compartir** y después pulsa **Compartir en Facebook**.
3. Cuando aparezca la pantalla de autorización de Facebook, pulsa **Entrar**.
4. Pulsa **Permitir todo** en la pantalla de petición de permiso de Facebook.
5. La foto se subirá al álbum "**Transcend Wi-Fi SD**" en tu cuenta de Facebook.

Pulsa el botón **Compartir** y después pulsa **Entrar** para acceder a tu cuenta de Facebook

100%
Cancel
Transcend Wi-Fi...
Log In
Transcend Wi-Fi SD is requesting optional permissions:
Post on your behalf
This app may post on your behalf, including status updates, photos and more.
Access posts in your News Feed
Allow All
Allow None

Pulsa **Permitir todo** para subir fotos al álbum "**Transcend Wi-Fi SD**"

Enviar una foto por correo electrónico desde Wi-Fi SD

1. Para enviar una foto por correo electrónico, pulsa sobre la foto que quieras de la lista de fotos.
2. Pulsa el botón compartir y después pulsa **Email**. El archivo que has seleccionado se adjuntará automáticamente al borrador del correo electrónico.
3. Introduce la dirección de correo electrónico del receptor, el asunto y el cuerpo de texto que quieras.
4. Pulsa **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Pulsa el botón compartir y después pulsa el botón email

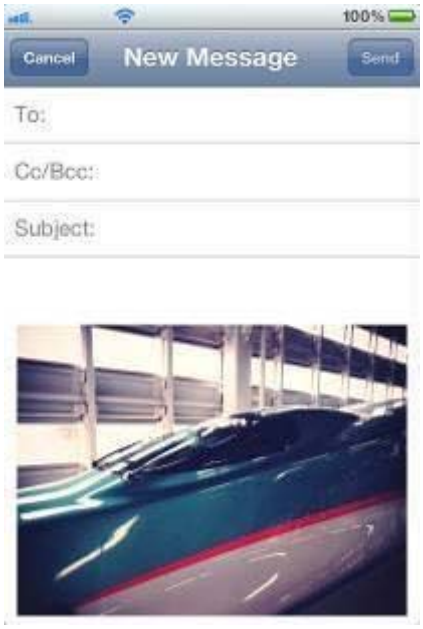

Escribe el correo electrónico con la foto que has seleccionado adjuntada

Tomar & Ver – (Shoot & View)

Tomar & Ver (Shoot & View) te permite ver instantáneamente la última foto realizada con la cámara de tu dispositivo iOS.

En la pantalla principal, pulsa **Tomar & Ver.**

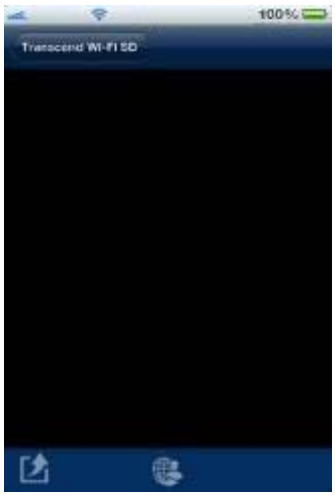

Pantalla vacía mientras se carga la última foto

Haz una nueva foto con tu cámara

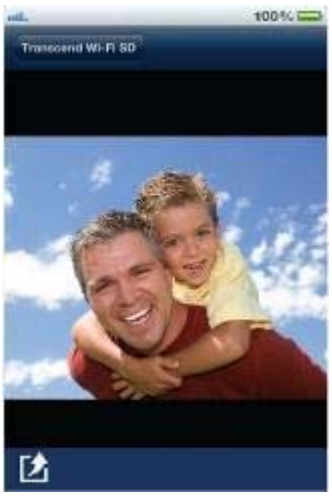

La última foto aparece instantáneamente

Para descargar fotos hechas en el modo Tomar & Ver (Shoot & View) en la carpeta App o al carrete de tu dispositivo iOS:

1. Pulsa el botón descargar para mostrar el menú de opciones.
2. Pulsa **Descargar en la carpeta App** para descargar archivos desde Wi-Fi SD a la App y poder reproducirlos cuando no estés conectado al dispositivo Wi-Fi SD.
   O
   Pulsa **Descargar al carrete** para descargar archivos desde la tarjeta Wi-Fi SD al carrete del dispositivo iOS.

Usar Wi-Fi SD App en dispositivos Android

Cuando tu dispositivo Android y la tarjeta Wi-Fi SD están conectados inalámbricamente en modo Compartir Directo (Direct Share) o Modo Internet (Internet Mode) (a través de un punto de acceso a Internet o de un punto de acceso personal de un teléfono inteligente), puedes examinar los contenidos usando la aplicación Wi-Fi SD App. Las siguientes secciones recogen instrucciones sobre cómo ver y reproducir tu contenido digital usando la App.

Inicia la App desde el dispositivo Android

Pantalla de carga de Wi-Fi SD App

Pantalla principal Wi-Fi SD (Conectado a la tarjeta Wi-Fi SD)

Pantalla principal de Wi-Fi SD (Sin estar conectado a la tarjeta Wi-Fi SD)

Configuración rápida en el primer uso

La primera vez que se inicia la aplicación Wi-Fi SD App conectado en modo Compartir Directo (Direct Share), aparecerá Quick Setup Wizard para guiarte durante todo el proceso de configuración de Wi-Fi SD. La guía de configuración rápida sólo aparece durante el primer uso, pero puedes cambiar la configuración y añadir un punto de acceso a Internet en cualquier momento a través del menú de configuración.

11:57
Wi-Fi SD Quick Setup
Welcome
This 3-step wizard will guide you through the process of configuring your Wi-Fi SD card.
Step1. Add new Wi-Fi SD card settings.
Step2. Add personal Internet hotspot settings.
Step3. Save new settings.
Do you want to start setup now?
No
Yes

Pulsa **SÍ** para iniciar Quick Setup Wizard

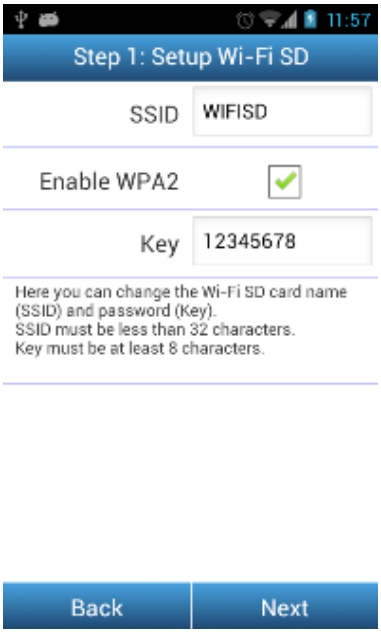

Paso 1. Modifica el SSID y contraseña de Wi-Fi SD o pulsa **Siguiente** para saltar este paso

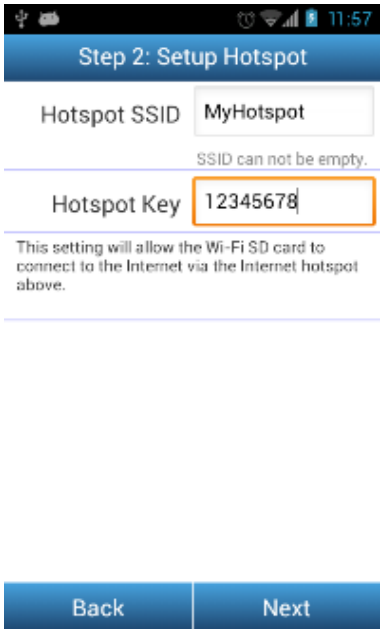

Paso 2. Añade un SSID de punto de acceso a Internet y una contraseña. Después pulsa **Siguiente**

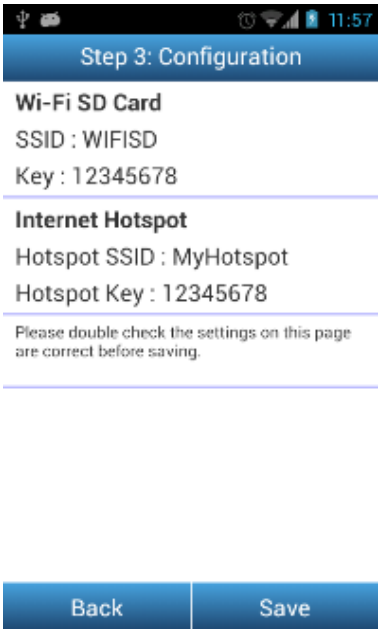

Paso 3. Pulsa **Guardar** para guardar la configuración

Navegar los contenidos

Ver fotos

1. En la pantalla principal de Wi-Fi SD App, pulsar **Examinar**.
2. Pulsa el icono fotos en la barra de herramientas y selecciona la foto que quieres ver.
3. Usa el dedo deslizándolo hacia los lados para ir cambiando de foto o para volver al listado de archivos y elegir la siguiente foto que quieras.

Examina la galería de fotos, pulsa para seleccionar

Foto mostrada verticalmente

Reproducir vídeos

1. En la pantalla principal de Wi-Fi SD App, pulsa **Examinar**.
2. Pulsa el icono vídeos en la barra de herramientas y selecciona el vídeo que quieres ver.
3. Elige una de las aplicaciones de reproducción de vídeo instaladas en tu dispositivo para reproducir el vídeo.

Nota: Si la aplicación seleccionada no puede reproducir el archivo, por favor, descarga e instala una aplicación de reproducción de vídeo apropiada desde Google Play.

Examina la lista de vídeos, pulsa para seleccionar

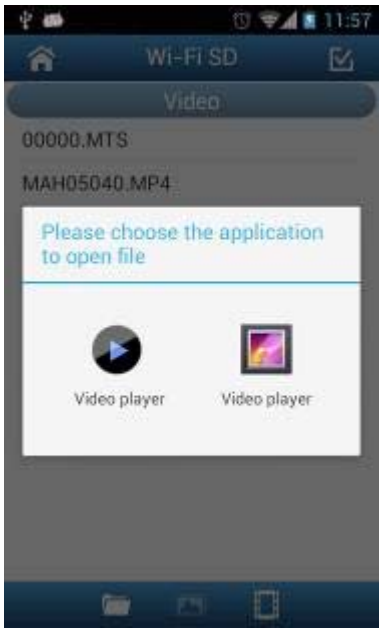

Elige una aplicación de video instalada para reproducir el vídeo

Descargar archivos a tu dispositivo Android

Wi-Fi SD App te permite selccionar multiples archivos para descargarlos en la carpeta App y reproducirlos cuando no estés conectado a la red inalámbrica de la tarjeta Wi-Fi SD.

1. En la pantalla de la galleria de fotos, pulsa el icono seleccionar.
2. Selecciona los archivos que deseas descargar pulsando sobre cada archivo.
3. Pulsa el icono descargar de la barra de herramientas para mostrar el menú de descarga y después pulsa **Descargar**. (Para ver los archivos descargados en la carpeta de descargas, por favor, consulta el siguiente punto **Cambiar entre los modos Wi-Fi SD/Local** o comprueba la ruta de carpetas **sdcard\WiFiSD** en tu dispositivo Android)

Selecciona los archivos que quieres descargar en la galería de fotos

Pulsa **Descargar** para descargar en la carpeta **sdcard\WiFiSD**

Cambiar entre los modos Wi-Fi SD/Local

Mientas exploras la lista de fotos y vídeos, pulsa el botón menú para cambiar entre los modos Wi-Fi SD y Local. Cualquier archivo que se descargue en el dispositivo Android usando la función **Descargar** estará almacenado en el directorio local: **sdcard\WiFiSD**.

Pulsa para ver el directorio local

Pulsa para ver el directorio Wi-Fi SD

Wi-Fi SD App te permite eliminar archivos cuando se usa el modo **Modo Local**.

1. En la lista de archivos, pulsa el icono seleccionar .
2. Selecciona los archivos que quieras eliminar pulsando la casilla de comprobación al lado de cada archivo.
3. Pulsa el botón eliminar y después pulsa **Eliminar** para eliminar el archivo.

Pulsa el icono seleccionar y selecciona archivos

Pulsa **Eliminar** para eliminar archivos

Subir una foto directamente a Facebook

Nota: Debes estar registrado en Facebook y tener la aplicación Facebook App instalada en tu dispositivo Android para usar esta función. (Requierela versión v1.9.10 o posterior de Facebook App para Android)

1. Para subir una foto a Facebook, pulsa sobre la foto que quieras en la lista de archivos.
2. Pulsa el botón compartir y después pulsa **Facebook**.
3. Cuando aparezca la pantalla de autorización de Facebook, pulsa **Entrar**.
4. Pulsa **Permitir todo** en la pantalla de petición de permiso de Facebook.
5. La foto se subirá al álbum "**Transcend Wi-Fi SD**" en tu cuenta de Facebook.

Pulsa el botón **Compartir** y después pulsa **Entrar** para acceder a tu cuenta de Facebook

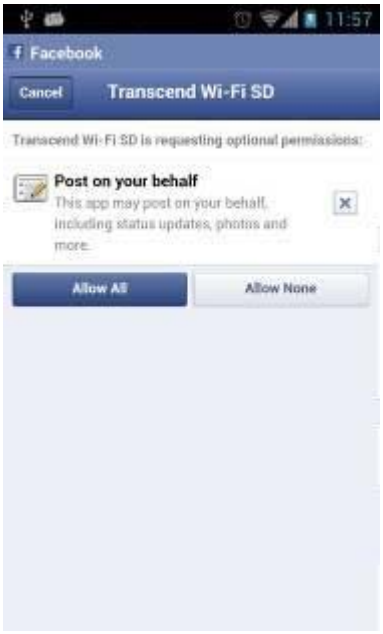

Pulsa **Permitir todo** para subir fotos al álbum "**Transcend Wi-Fi SD**"

Enviar una foto por correo electrónico desde Wi-Fi SD

1. Para enviar una foto por correo electrónico, pulsa sobre la foto que quieras de la lista de fotos.
2. Pulsa el botón compartir y después pulsa **Email** para iniciar la función de correo electrónico del dispositivo Android.
3. Elige la apliación de correo electrónico instalada en tu dispositivo para enviar el correo electrónico.
4. El archivo que has selccionado se adjuntará automáticamente al borrador del correo electrónico.
5. Introduce la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el cuerpo de texto que quieras.
6. Envía el correo electrónico.

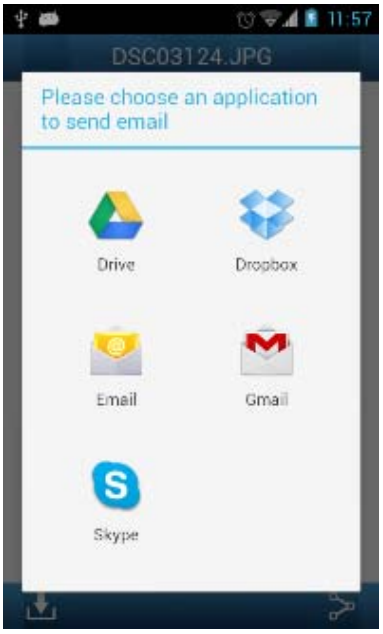

Selecciona una aplicación de correo electrónico de la lista de opciones para correo electrónico

Escribe el correo electrónico con la foto que has seleccionado adjuntada

Tomar & Ver – (Shoot & View)

Tomar & Ver (Shoot & View) te permite ver instantáneamente la última foto realizada con la cámara de tu dispositivo Android.

En la pantalla principal, pulsa **Tomar & Ver (Shoot & View)**.

Pantalla vacía mientras se carga la última foto

Haz una nueva foto con tu cámara

La última foto aparece instantáneamente

Para descargar fotos hechas en el modo Tomar & Ver (Shoot & View) en la carpeta de descargas **sdcard/WiFiSD**:

1. Pulsa el botón para mostrar el menú de opciones.
2. Pulsa **Descargar** para descargar archivos desde la tarjeta Wi-Fi SD a la carpeta de descargas para poder reproducirlos cuando no estés conectado al dispositivo Wi-Fi SD.

Configuración

Nota: Debes apagar la cámara y volver a encenderla para guardar cualquier cambio.

1. En la pantalla principal, pulsa **Configuración**.
2. Escribe el nombre de usuario de administrador y la contraseña.

Nota: Por defecto, tanto el nombre de usuario como la contraseña es **admin** (en minúsculas)

3. Pulsa **Hecho** o **Entrar** para acceder a los ajustes de Wi-Fi SD.

Introduce los detalles de administrador en el dispositivo iOS

Menú de configuración Wi-Fi SD en el dispositivo iOS

Introduce los detalles de administrador en el dispositivo Android

Menú de configuración Wi-Fi SD en el dispositivo Android

Cambiar el modo de conexión

Mientras estás conectado en modo Compartir Directo (Direct Share) o Modo Internet (Internet Mode), Wi-Fi SD app te permite cambiar el modo de conexión Wi-Fi fácilmente.

1. Pulsa sobre el modo de conexión al que te gusaría cambiar y pulsa **Aplicar**. El nuevo modo de conexión Wi-Fi SD tendrá efecto inmediatamente.
2. Vé a la configuración de conexión Wi-Fi de tu dispositivo iOS o Andriod.
    - Si deseas cambiar al modo Compartir Directo (Direct Share): conéctate al SSID de la tarjeta Wi-Fi SD.

      O
    - Si deseas cambiar al modo Modo Internet (Internet Mode): conéctate al punto de acceso a Internet disponible que configuraste previamente en los ajustes de Internet Modo de la tarjeta Wi-Fi SD.

Nota: Cada vez que se enciende la cámara, la señal de la red inalámbrica de la tarjeta Wi-Fi SD se emitirá automáticamente en modo Direct Share.

Cambiar el modo de conexión en un dispositivo iOS

Cambiar el modo de conexión en un dispositivo Android

Configuración del Modo Compartir Directo (Direct Share)

Para establecer la configuración inalámbrica básica, pulsa **Configuración de** Compartir Directo (Direct Share).

La seguridad inalámbrica WPA2 estará activada por defecto (Contraseña predeterminada: '**12345678**'). Se recomienda cambiar el SSID y la contraseña predeterminada para diferenciar tu tarjeta Wi-Fi SD de otras que también puedan estar transmitiendo a tu alrededor.

Nota: La contraseña debe tener, al menos, 8 caracteres de longitud y no más de 32 caracteres. Todos los caracteres ASCII están permitidos.

Configuración de Compartir Directo (Direct Share) en un dispositivo iOS

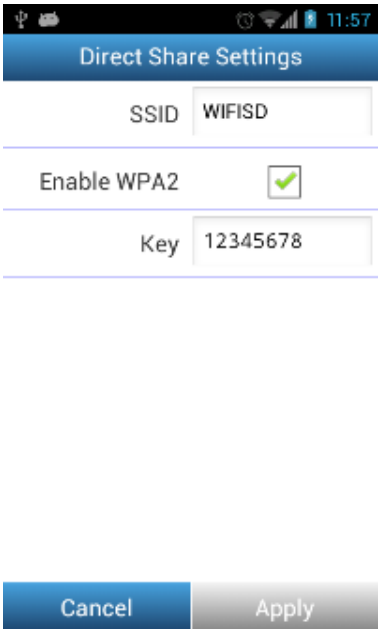

Configuración de Compartir Directo (Direct Share) en un dispositivo Android

Configuración de Modo Internet (Internet Mode)

Para permitir que la tarjeta Wi-Fi SD se conecte a través de un punto de acceso a Internet, pulsa **Configuración de Modo Internet (Internet Mode)**. La tarjeta Wi-Fi SD puede guardar los detalles de hasta 3 puntos de acceso a Internet. Dentro del rango apropiado, la tarjeta Wi-Fi SD se conectará a uno de los puntos de acceso a Internet disponibles por orden de prioridad, empezando por el Punto de acceso 1.

Configuración de Modo Internet (Internet Mode) en un dispositivo iOS

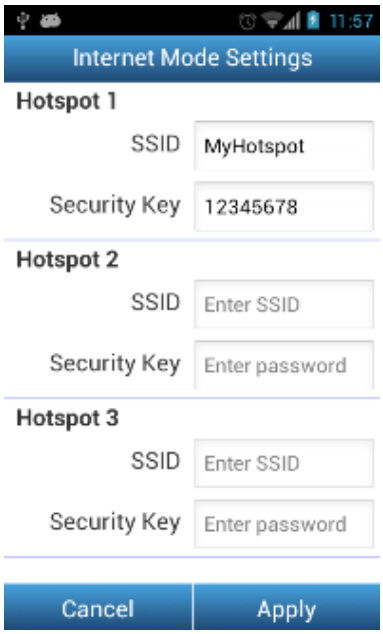

Configuración de Modo Internet (Internet Mode) en un dispositivo Android

1. **SSID:** Introduzca el SSID del punto de acceso a Internet al que quieres conectarte.
2. **Contraseña:** Introduzca la contraseña del punto de acceso a Internet.
3. Pulsa **Aplicar** para guardar los nuevos puntos de acceso a Internet.

Establecer una contraseña de administrador

Esta función te permite establecer un nombre de usuario y una contraseña de administrador para prevenir que los usuarios no autorizados cambien cualquier ajuste de la tarjeta Wi-Fi SD.

Configuración de seguridad en un dispositivo iOS

Configuración de seguridad en un dispositivo Android

1. En el menú **Configuración**, pulsa **Configuración de seguridad**.
2. Introduzca un nombre de usuario nuevo y una contraseña nueva para la cuenta de administrador.
   Nota: Nombre de usuario: 5-12 caracteres. Contraseña: 3 - 12 caracteres.
3. Pulsa **Aplicar** para guardar el nombre de usuario nuevo y la contraseña nueva.

Información de Wi-Fi SD

La información de Wi-Fi SD muestra la dirección MAC y la version de firmware de la tarjeta Wi-Fi SD.

En el menú de configuración, pulsa **Información de Wi-Fi SD.**

Información de Wi-Fi SD en un dispositivo iOS

Información de Wi-Fi SD en un dispositivo Android

Conectarse a Wi-Fi SD usando otros dispositivos

Para acceder inalámbricamente a contenidos digitales desde tu portátil, teléfono inteligente o tableta:

1. **Compartir Directo (Direct Share)**: Elimina la imagen del modo Compartir Directo (Direct Share) en tu cámara y, después, en tu dispositivo con Wi-Fi, utiliza la configuración de conexión Wi-Fi para buscar y conectarte a la red inalámbrica dedicada de Wi-Fi SD.
2. Una vez conectado, inicia un navegador de Internet y escribe **“192.168.11.254”** en la barra de direcciones del navegador.
3. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de administrador.
   Nota: Por defecto, tanto el nombre de usuario como la contraseña es **admin** (en minúsculas)
4. Ahora podrás ver la pantalla principal de la tarjeta Wi-Fi SD, donde podrás visualizar y descargar fotos y videos de la tarjeta Wi-Fi SD, cambiar la configuración de la tarjeta Wi-Fi SD y revisar la información de Wi-Fi SD.

Navegador de Internet con la pantalla principal de Wi-Fi SD

Ver fotos y vídeos

Navegador de Internet con la galería fotográfica de la tarjeta Wi-Fi SD

Navegador de Internet con la galería de vídeos de la tarjeta Wi-Fi SD

Ver fotos / vídeos - Pulsa la vista previa de la foto o vídeo que quieras ver.

Descargar fotos / vídeos - Pulsa **Descargar** para guardar el archivo en la memoria local.

Configuración

El menú te permite administrar importantes funciones de la tarjeta Wi-Fi SD, como las preferencias de red, la seguridad de red y establecer una contraseña de administrador.

Navegador de Internet con la configuración de la tarjeta Wi-Fi SD

Cuenta de administrador	-	Establece un nombre de usuario nuevo y una contraseña nueva.
Configuración Wi-Fi	-	Para Modo Compartir Directo (Direct Share): establece un nuevo SSID de Wi-Fi SD y una contraseña WPA2.
Ajustes de punto de acceso a Internet	-	Para Modo Internet (Internet Mode): configura la información del punto de acceso a Internet.

Pulsa **Enviar** enviar cualquier cambio.

Nota: Debes apagar la cámara y volverla a encender para guardar cualquier cambio.

Información

Navegador de Intenet con la información del dispositivo de red Wi-Fi SD

LAN	-	Dirección MAC, dirección IP y máscara de subred.
Firmware	-	Versión de firmware y fecha de la versión.
Red inalámbrica	-	Modo de la tarjeta Wi-Fi SD, SSID y Canal.
Cliente de red inalámbrica	-	Nombre del anfitrión, IP y dirección Mac de los dispositivos. Wi-Fi conectados a Wi-Fi SD.

Restaurar valores por defecto (Volver a la configuración original)

Esta función te permite restablecer la configuración de red para la tarjeta Wi-Fi SD con los valores de fábrica. No se eliminará ninguno de los archivos almacenados en la tarjeta Wi-Fi SD al ejecutar esta acción.

(En tu cámara)

1. Introduce la tarjeta Wi-Fi SD en tu cámara. (Para ver las instrucciones sobre cómo insertar una tarjeta SD en tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).
2. Enciende la cámara y pulsa el botón para mostrar las imágenes de la cámara. (Para ver las indicaciones sobre cómo mostrar imágenes en tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).
3. Busca la imagen **Restaurar valores por defecto** y pulsa el botón eliminar para eliminar la imagen. Eliminar la imagen restaurará los ajustes inalámbricos de la tarjeta Wi-Fi SD con los valores de fábrica por defecto. (Para ver las instrucciones sobre cómo eliminar imágenes de tu cámara, por favor, consulta el manual de usuario de tu cámara).
4. Después de eliminar la imagen, por favor, apaga tu cámara y vuelve a insertar la tarjeta Wi-Fi SD. Todos los ajustes volverán a los valores por defecto.

Actualizar el firmware

Utiliza esta función para mantener tu tarjeta Wi-Fi SD actualizada con la última versión del firmware. Cuando se publique una nueva version, vé a www.transcend-info.com/downloads para descargarla.

Nota: Para evitar la pérdida de datos, se recomienda que hagas una copia de seguridad de tus datos en otro lugar antes de actualizar el firmware de tu tarjeta Wi-Fi SD.

1. Descarga los archivos de firmware e inserta la tarjeta Wi-Fi SD en tu ordenador. (Dependiendo de la configuración de tu ordenador, puede que necesites un lector de tarjetas SD).
2. Copia los archivos de firmware al directorio raíz de la tarjeta Wi-Fi SD.
3. Expulsa la unidad y elimina la tarjeta Wi-Fi SD de tu ordenador.
4. Vuelve a insertar la tarjeta Wi-Fi SD en tu cámara.
5. Enciende la cámara y espera 5 minutos.
6. Después de 5 minutos, apaga y enciende la cámara otra vez para completar la actualización de firmware.

IMPORTANTE: Por favor, desactiva el modo de ahorro de energía y NO apagues la cámara durante la actualización de firmware. Cualquier interrupción durante el proceso podría causar resultados inesperados.

Solución de problemas

1. **No puedo ver la red Wi-Fi SD en mi dispositivo.**
   R: Comprueba que la conectividad Wi-Fi de tu dispositivo está activada y asegúrate de haber eliminado la imagen de **Direct Share** de tu cámara. Por favor, comprueba también el estatus de la batería de tu cámara. La señal Wi-Fi no se puede emitir si el nivel de batería de la cámara es muy bajo.

2. **No puedo conectarme inalámbricamente a la red Wi-Fi SD.**
   R: Apaga tu cámara, vuelve a insertar la tarjeta Wi-Fi SD y, después, vuelve a encender la cámara. Asegúrate de que has eliminado la imagen de **Direct Share** de tu cámara. Por favor, comprueba también el número de dispositivos conectados a la tarjeta Wi-Fi SD actualmente. La tarjeta Wi-Fi SD permite la conexión de hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

3. **Olvidé el nombre de usuario y la contraseña. ¿Cómo accedo a los ajustes de Wi-Fi SD?**
   R: Por favor, elimina la imagen **Restaurar valores por defecto** de tu cámara. Tanto el nombre de usuario como la contraseña por defecto es **admin** (minúsculas). No se eliminará ninguno de los archivos almacenados en la tarjeta Wi-Fi SD al ejecutar esta acción.

4. **¿Por qué hay siempre 3 imágenes en mi tarjeta Wi-Fi SD? No puedo eliminarlas.**
   R: Las 3 imágenes están precargadas en la tarjeta Wi-Fi SD y no se pueden eliminar permanentemente. Se utilizan para cambiar el modo de la tarjeta Wi-Fi SD.

5. **No puedo encontrar las imágenes precargadas en mi cámara.**
   R: Intenta extraer y volver a insertar la tarjeta Wi-Fi SD en tu cámara. Si aún no puedes ver las imágenes en tu cámara, inserta la tarjeta Wi-Fi SD en tu ordenador y elimina la carpeta **DCIM\199_WIFI** del directorio de la tarjeta Wi-Fi SD. Una vez eliminado, vuelve a insertar la tarjeta Wi-Fi SD en tu cámara. Si el problema persiste, por favor, contacta con nuestro soporte técnico en www.transcend-info.com/support.

6. **¿Cómo apago la tarjeta Wi-Fi SD?**
   R: Simplemente apaga tu cámara. Todas las funciones de la tarjeta Wi-Fi SD quedarán desactivadas.

7. **¿Cuántos dispositivos pueden conectarse simultáneamente a Wi-Fi SD?**
   R: Se pueden conectar hasta 3 dispositivos a la tarjeta Wi-Fi SD al mismo tiempo.

8. **Existen algunas carpetas vacías en la tarjeta Wi-Fi SD, ¿puedo eliminarlas?**
   R: Hay algunas carpetas vacías que son generadas y usadas por la tarjeta Wi-Fi SD. Estas carpetas no se pueden eliminar permanentemente y volverán a mostrarse cada vez que se apague la cámara y vuelva a encenderse.

9. **¿Funciona la tarjeta Wi-Fi SD con mi cámara?**
   R: Por favor, vé a www.transcend-info.com/support para consultar el listado completo de cámaras compatibles.

10. **La velocidad de conexión de Wi-Fi SD es lenta.**
    R: El rendimiento de la red inalámbrica depende del entorno y de la distancia al dispositivo o al punto de acceso a Internet. Para obtener la mejor velocidad de conexión posible, puedes probar lo siguiente:
    - Asegurarte de que el nivel de energía de tu cámara es adecuado.
    - Intenta ajustar la posición y la orientación de la tarjeta Wi-Fi SD.

Especificaciones

Dimensiones	32 mm (L) × 24 mm (An) × 2.1 mm (Al)
Peso	2 g
Interfaz de red	Wi-Fi 802.11b/g/n
Encriptación Wi-Fi	WEP/WPA/WPA2*
Voltaje de funcionamiento	2.7V~3.6V
Temperatura de funcionamiento	0°C (32°F) a 60°C (140°F)
Certificados	CE, FCC, BSMI, NCC, MIC
Garantía	Limitada de dos años

*En modo Compartir Directo (Direct Share), la tarjeta Wi-Fi SD sólo soporta encriptación WPA2.

Información de pedido

Descripción del dispositivo	***Transcend P/N***
Wi-Fi SD de 16 GB	TS16GWSDHC10
Wi-Fi SD de 32 GB	TS32GWSDHC10

Obtén más ayuda

Si no puedes encontrar la respuesta a tu problema en este manual y tienes problemas con la tarjeta o la aplicación Wi-Fi SD, por favor, visita nuestro sitio web de Soporte Técnico en www.transcend-info.com/support.

Cumplimiento de FCC & Declaración de advertencia

Este equipo ha sido probado y certificado para cumplir con los límites para un dispositivo digital Class B, según lo dispuesto en la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de frecuencia de radio y, si no se instala y usa como se indica en las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. En cualquier caso, no existe garantía de que no vaya a producirse ninguna interferencia en alguna instalación en particular. Si este equipo causara interferencias dañinas a los receptores de radio o television, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia por medio de alguna de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a otra toma diferente de la que se había usado para conectar el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico experto de radio o TV para obtener ayudar.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencias que podrían causar un funcionamiento indeseado del dispositivo.

Declaración de exposición a radiaciones FCC RF

Este transmisor no debe situarse o funcionar junto a otra antena u otro transmisor.

Cuidado: Cualquier cambio o modificación que no sea expresamente aprobado por el fabricante podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Advertencia: Se requiere un cable de alimentación protegido para cumplir con los límites de emisión de FCC y prevenir, así, las interferencias en los receptores de radio y televisión cercanos. Es fundamental que solamente se use el cable de alimentación suministrado. Utiliza sólo cables protegidos para conectar dispositivos de E/S a este equipo.

NCC 警語

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Garantía Limitada de Transcend

Este producto está cubierto por una Garantía Limitada de dos años. En caso de que el producto falle con un uso normal dentro de los dos años desde la fecha original de compra, Transcend ofrecerá un servicio de garantía según lo dispuesto en los términos de la Política de Garantía de Transcend. Se requiere una prueba de compra original para el servicio de garantía. Transcend inspeccionará el producto y bajo su sola discreción lo reparará o remplazará con un producto arreglado o equivalente en funcionalidad. En determinadas circunstancias especiales, Transcend podría reembolsar o abonar el valor del producto correspondiente al momento en que se realiza la reclamación. La decisión tomada por Transcend será definitiva y vinculante. Transcend podría negarse a inspeccionar, reparar u ofrecer el servicio de sustitución para productos que se encuentren fuera de la garantía y cobrará la cuantía pertinente si se prestan dichos servicios para productos fuera de la garantía.

Limitaciones

Cualquier software o contenido digital incluido junto a este producto en forma de disco, contenido descargable o contenido precargado, no está cubierto por esta Garantía. Esta Garantía no se aplica a cualquier fallo en un producto de Transcend producido por accidente, abuso, manipulación o uso inapropiado (lo cual incluye un uso contrario a la descripción o a las instrucciones del producto, fuera de la intención para la que se diseñó el producto o para propósitos de prueba), alteración, condiciones mecánicas o del entorno anormales (incluyendo una exposición prolongada a la humedad), catástrofes naturales, instalación inadecuada (incluyendo la conexión a equipos incompatibles) o problemas con el suministro eléctrico (incluyendo insuficiencia de voltaje, sobrealimentación o inestabilidad del suministro de energía). Además, el daño o la alteración de las pegatinas de garantía, calidad o autenticidad y/o el número de serie del producto o número electrónico, la reparación o modificación desautorizada, o cualquier daño físico en el producto o evidencia de que la caja ha sido abierta o manipulada eliminará también esta Garantía. Esta Garantía no se aplicará a los distribuidores de productos de Transcend y/o cualquiera que pretenda obtener beneficio de esta Garantía sin el consentimiento escrito previo de Transcend. Esta Garantía sólo se aplica al producto en sí mismo y excluye los paneles LCD integrados, baterías recargables y todos los accesorios de los productos (como adaptadores de tarjeta, cables, auriculares, adaptadores de energía y controles remotos).

Política de Garantía de Transcend

Por favor, visita www.transcend-info.com/warranty para consultar la Política de Garantía de Transcend. Al usar este producto, aceptas los terminos de la Política de Garantía de Transcend, los cuales podrían enmendarse en determinadas ocasiones.

Registro online

Para obtener el servicio de garantía, por favor, visita www.transcend-info.com/register y registra tu producto Transcend durante los 30 días posteriores a su compra.

Acuerdo de licencia de usuario final (EULA)

Términos y condiciones de la licencia de software

1. **General.** Transcend Information, Inc. ("Transcend") está dispuesto a conceder la siguiente licencia para instalar o utilizar el software ("Software licenciado") en conformidad con este Acuerdo de licencia de usuario final ("Acuerdo"), proporcionado por separado o junto con un producto de Transcend ("Producto"), al comprador original del producto en el que o con el que el software licenciado estaba instalado o adjunto en el momento de la compra ("Cliente") sólo si el cliente acepta todos los términos y condiciones de este acuerdo. POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTAS CONDICIONES. EL USO DEL SOFTWARE CONSTITUIRÁ LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE DE LOS TÉRMINOS Y DE LAS CONDICIONES DEL PRESENTE ACUERDO. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE ACUERDO, NO INSTALE NI USE EL SOFTWARE.

2. **Permiso de licencia.** Transcend otorga al Cliente una licencia personal, no exclusiva, intransferible, no distribuible, no transferible y que no puede volver a licenciarse para instalar y usar el Software licenciado en el producto, según los términos y condiciones de este Acuerdo.

3. **Derechos de Propiedad Intelectual.** En lo que respecta a la relación entre Transcend y el Cliente, los derechos de autor y todos los demás derechos de propiedad intelectual presentes en el Software licenciado son propiedad de Transcend o de su(s) distribuidor(es) o licenciador(es). Cualquier derecho que no se conceda expresamente en esta Licencia quedan reservados para Transcend.

4. **Limitaciones de la Licencia.** El cliente no podrá ni autorizar ni permitir a terceras partes: (a) usar el Software licenciado para cualquier otro propósito que no esté relacionado con el Producto o de un modo distinto al contemplado por el diseño o la documentación del Software licenciado; (b) licenciar, distribuir, arrendar, alquilar, prestar, transferir, asignar o desprenderse de algún modo del Software licenciado o usar el Software licenciado en cualquier entorno comercial o de servicios; (c) revertir la ingeniería, descompilar, desmontar o intentar descubrir el código fuente para cualquier intercambio comercial secreto relacionado con el Software licenciado, exceptuando, y sólo en tal caso, que dicha actividad haya sido expresamente permitida por la ley aplicable concerniente a esta limitación; (d) adaptar, modificar, alterar, trasladar o crear cualquier trabajo derivado del Software licenciado; (e) eliminar, alterar u ocultar cualquier aviso de derecho de propiedad u otro aviso sobre los derechos del propietario en el Software licenciado o en el Producto; o (f) eludir o intentar evitar cualquier método empleado por Transcend para controlar el acceso a los componentes, características o funciones del Producto o del Software licenciado.

5. **Copia.** El Cliente no podrá copiar el Software licenciado, pero sí podrá, como excepción, realizar una copia de cualquier componente individual del Software licenciado con el propósito de que dicha copia sirva como copia de seguridad para el Cliente.

6. **Código abierto.** El Software licenciado puede contener componentes licenciados a Transcend bajo la Licencia Pública General (“Componentes GPL”), cuyos términos se pueden consultar actualmente en http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. Los términos de la GPL serán los únicos con validez respecto a los Componentes GPL, incluso en caso de que este Acuerdo entre en conflicto con los requisitos de la GPL en lo que respecta al uso de Componentes GPL, en cuyo caso, el Cliente acepta vincularse a la GPL en lo

concerniente al uso de tales componentes.

7. **Renuncia.** TRANSCEND NO ESTABLECE GARANTÍAS NI REPRESENTACIONES ACERCA DE LA IDONEIDAD, FIABILIDAD, DISPONIBILIDAD, OPORTUNIDAD, AUSENCIA DE VIRUS Y OTROS COMPONENTES DAÑINOS NI ACERCA DE LA PRECISIÓN DE LA INFORMACIÓN, DEL SOFTWARE LICENCIADO, DE LOS PRODUCTOS, DE LOS SERVICIOS Y DE LOS GRÁFICOS CONTENIDOS EN EL SOFTWARE LICENCIADO SEA CUAL SEA EL PROPÓSITO. DICHA INFORMACIÓN, EL SOFTWARE LICENCIADO, LOS PRODUCTOS, LOS SERVICIOS Y LOS GRÁFICOS RELACIONADOS SON SUMINISTRADOS SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. POR ELLO, TRANSCEND RENUNCIA A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES QUE TENGAN QUE VER CON ESTA INFORMACIÓN, EL SOFTWARE LICENCIADO, LOS PRODUCTOS, LOS SERVICIOS Y LOS GRÁFICOS RELACIONADOS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, COMPETENCIA PROFESIONAL, TÍTULO Y USO NO INDEBIDO.

EN NINGÚN CASO SE PODRÁ RESPONSABILIZAR A TRANSCEND DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, PUNITIVO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO, INCLUYENDO, SIN EXCEPCIÓN, DAÑOS POR PÉRDIDA DE DATOS O DE BENEFICIOS QUE SURJAN DE ALGUNA MANERA RELACIONADA CON EL USO, EL FUNCIONAMIENTO O LA PRECISIÓN DEL SOFTWARE LICENCIADO O DEL RETRASO O INHABILIDAD PARA USAR EL SOFTWARE LICENCIADO O EL PRODUCTO ASOCIADO AL SOFTWARE LICENCIADO, YA SEA BASADO EN EL CONTRATO, AGRAVIO, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA, AUNQUE TRANSCEND HAYA SIDO AVISADA DE LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTAN TALES DAÑOS.

8. **Limitación de la responsabilidad.** EN CUALQUIER CASO, LA RESPONSABILIDAD DE TRANSCEND SURGIDA DE O RELACIONADA CON ESTE ACUERDO ESTARÁ LIMITADA A LA CANTIDAD TOTAL EFECTIVA Y ORIGINALMENTE PAGADA EN TIENDA POR EL PRODUCTO POR PARTE DEL CLIENTE. La anterior Renuncia y Limitación de responsabilidad se aplicará en la máxima medida que permita la ley aplicable. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las exclusiones y limitaciones establecidas anteriormente podrían no aplicarse.

9. **Extinción.** Transcend podría, junto con otras opciones disponibles para Transcend, finalizar este Acuerdo inmediatamente si el Cliente infringe cualquiera de sus obligaciones bajo este Acuerdo.

10. **Varios.** (a) Este acuerdo contituye un acuerdo completo entre Transcend y el Cliente en relación al objeto del mismo y sólo puede modificarse a través de un escrito firmado por un ejecutivo autorizado de Transcend. (b) Salvo que alguna ley aplicable, en caso de que exista, señale lo contrario, este Acuerdo se regirá por la ley de la República de China, excluyendo los conflictos con las disposiciones legales. (c) Si cualquier parte de este Acuerdo se considera inválida o inaplicable, las partes restantes seguirán en vigor. (d) La renuncia de cualquiera de las partes respecto a cualquier término o condición de este Acuerdo y cualquier incumplimiento del mismo, sea cual sea el caso, no supondrá la anulación de dicho término o condición o cualquier incumplimiento posterior. (e) Transcend podría ceder sus derechos bajo este Acuerdo sin condición alguna. (f) Este Acuerdo será vinculante y redundará en beneficio de las partes, sus sucesores y cesionarios autorizados.